


取付設置説明書

安全の為に



落下、破損、怪我の恐れがあります。

セット内容

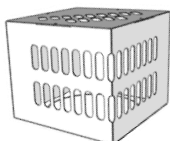


- ・屋外側本体



・スパイラルダクト(約240mm)




・屋内側本体 蓋




・定着カラー

※本体接続部取付済み



・活性炭(約100mm)

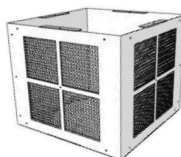

・屋内側本体

※設置前に内容物の
ご確認をお願い致します。


・ 本説明書

・ローレツトビス

・セットビス 各4

※本体にセットしてあります

製品寸法図

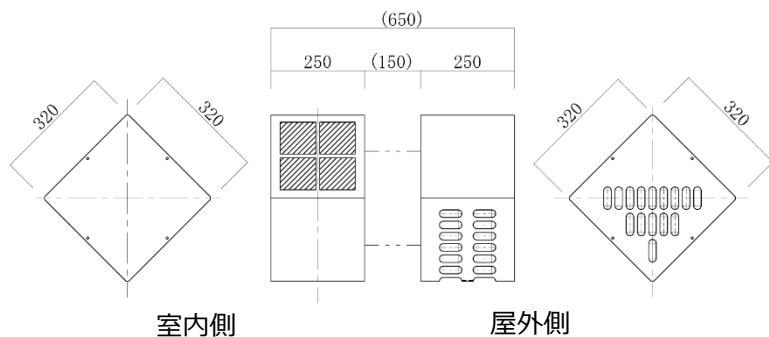

型式	Q-32
外形寸法 (mm)	室外側：320×320×250 室内側：320×320×250
壁面開口寸法 (mm)	250Φ～
通過風量 (m³/h)	1,000
材質	室外側：ステンレス t 1.5 室内側：ガルバ鋼板 t 1.0
製品本体重量 (kg)	9.0


CLIE (株)クリエ

TEL:0766-67-4898 FAX : 0766-67-4988


検印	確認	担当

給気口設置方法


▽屋外側作業

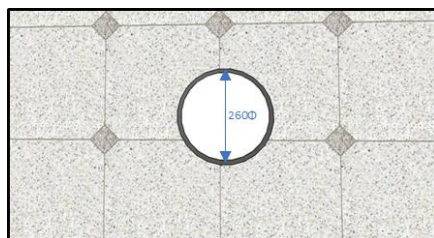


1. 壁面を開口します(260Φ)

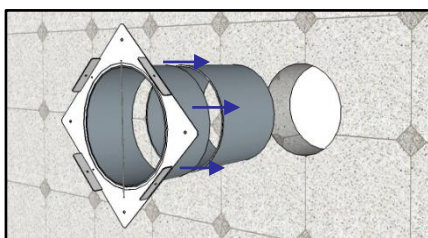


2. 定着カラーと壁厚+約20mmに切断加工したスパイラルダクトをテクスビスで接続します。

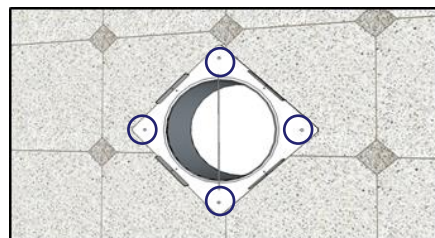

3. 2で接続した定着カラーを開口部に差し込み、壁面のビスを打ち込む位置に印をつけます。

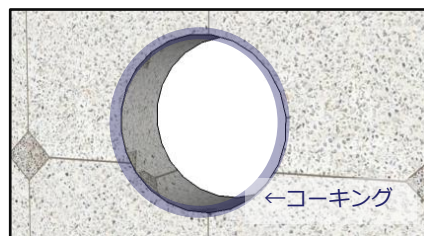


4. 開口部と定着カラーの間をコーキングします

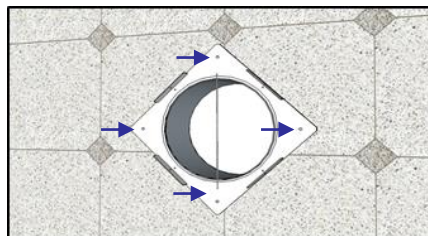

5. 定着カラーを差し込み、ビスで固定します。

※壁面素材により固定方法は異なります。
例:カールプラグを使用しビスを打ち込む

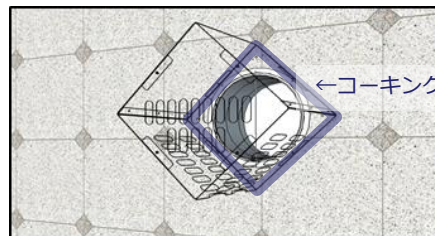


6. セットビスで屋外側本体を取り付け、外周をコーキングします。


▽屋内側作業




7. 屋外側から差し込まれているスパイラルダクトに活性炭(約100mm)を嵌め込みます。

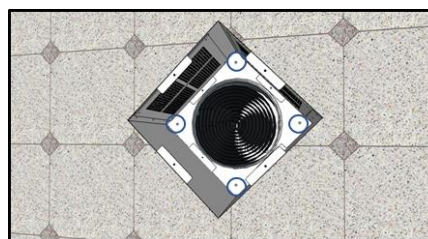


8. 室内側本体を壁に当て、ビスを打ち込む位置に印をつけます。

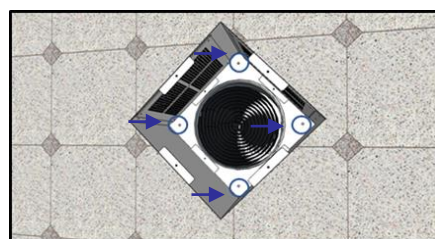

9. 屋内側本体をビスで固定します。

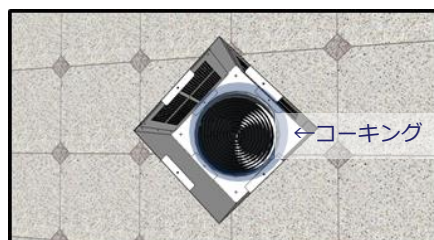

10. スパイラルダクトと屋内側本体の間をコーキングします。

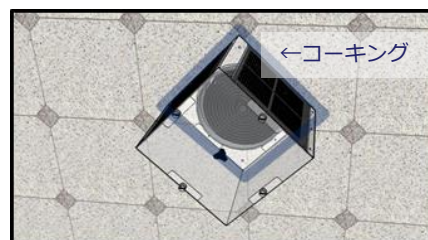

11. ローレットビスで蓋を取り付け、屋内側本体外周をコーキングします。

